

# プリウス

カーエアコン交換用フィルタ



21-013D

## 交換手順書

### 適用車種


メーカー	車名	年式	車種型式
TOYOTA	プリウス	平成27年(2015年)12月～	ZVW5#

(注)適用車種は上記以外にもございますので、詳細は適用表等を参照してください。


### 作業を行う前の確認!

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、プリウス(ZVW50)を参考例として取り上げています。

## 1 グローブボックスの取り外し

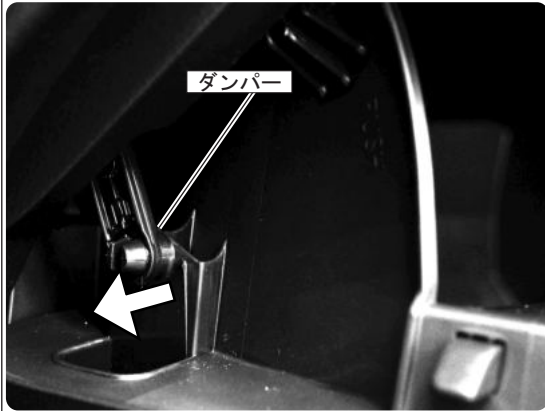

グローブボックスを開けてください。  
左側のダンパーを左側に引いて、グローブボックスから取り外します。

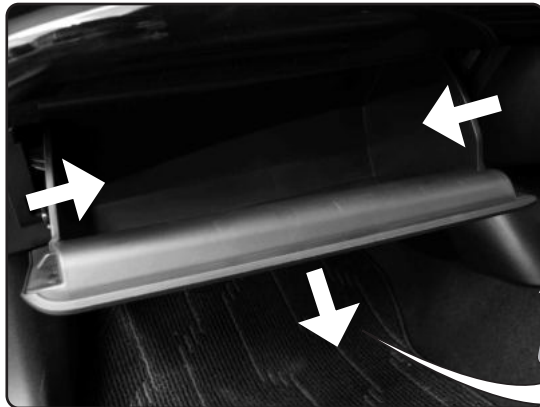


グローブボックスの両側の内側を押しながら手前方向に引いてストッパーを外してから、グローブボックスのヒンジ部分(グローブボックス下部分)を取り外します。



グローブボックス下部は左図のように突起状のヒンジ部分が左右に付いていてパネルに引っかかる仕組みになっています。


お車によっては取り外しづらい場合もありますのでヒンジ部分を損傷しないようにご注意ください。

## 2 フィルタカバー等の取り外し

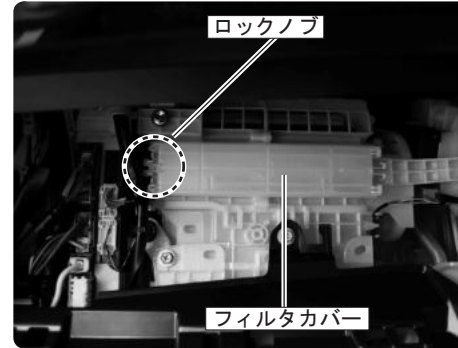

フロアケースに付いているフィルタカバーのロックノブ(左1箇所)を解除して、フィルタカバーを取り外します。

## 3 フィルタの交換

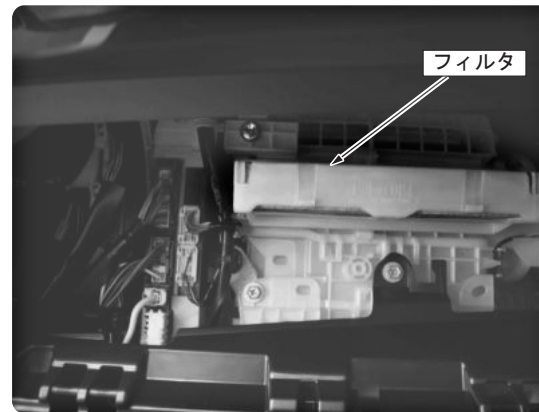

汚れたフィルタを引き出して、新しいフィルタと交換します。  
フィルタはフィルタケースの中に入っていますのでフィルタを取り出して交換してください。

### ☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にUPマークの矢印が上に向くようにセットしてください。

★尚、フィルタ等の取り付けは本手順書の逆の手順にて行ってください。

### ご注意

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。