

キューブ

カーエアコン**交換用**フィルタ



22-013K 交換手順書

適用車種


メーカー	車名	年式	車種型式
NISSAN	キューブ	平成20年(2008年)11月～	Z12系

(注)適用車種は上記の他にもございますので詳細は適用表等を参照してください。

作業を行う前の確認!

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、キューブを参考例として取り上げています。


1 グローブボックスの取り外し

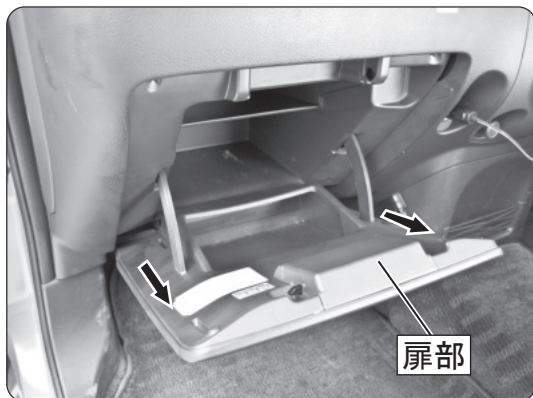

グローブボックスを開き、グローブボックスの扉部を左右片側ずつ手前に引いてボックス下部のヒンジ部を外して扉を取り外します。


※この工程は省略する事も出来ます。

2 インナーボックスの取り外し

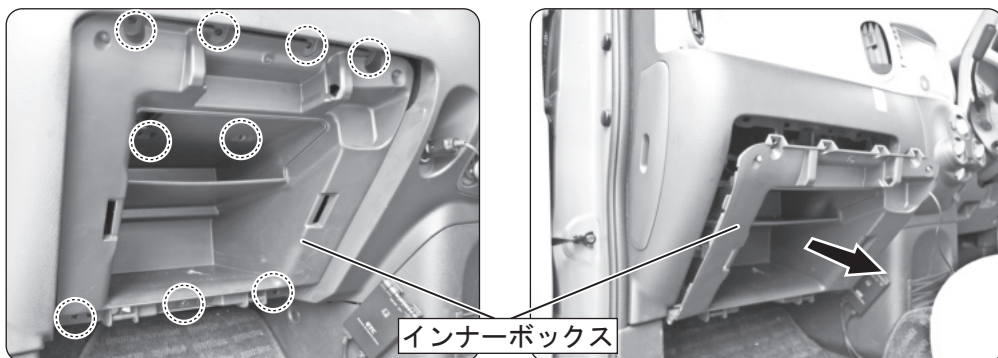

ネジ(上部4箇所 中央部2箇所 下部3箇所)を外してインナーボックスを手前に引いて外します。

3 フィルタカバーの位置確認

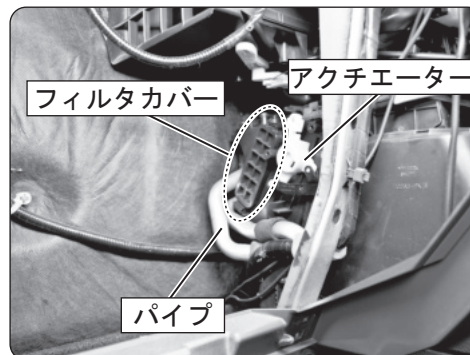


インナーボックスを取り外した後、右側奥に付いているフィルタカバーを確認します。カバーの下部のパイプはエンジンを切ったばかりですととても熱くなっておりますので、ヤケドに注意して作業してください。

☆ワンポイント☆



なお、フィルタカバーを取り外す際にエアコンの温度設定が低い設定になっていると、アクチエーターがカバーと干渉して外しづらくなる場合がありますので、温度設定を上げてみてください。


4 フィルタカバーの取り外し及びフィルタの交換

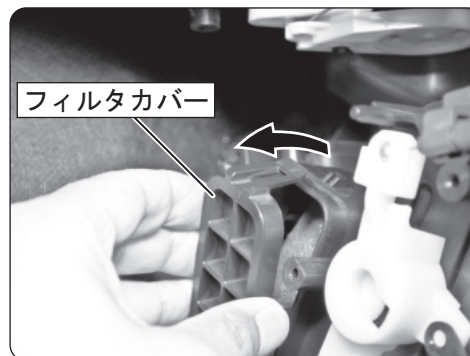

フィルタカバーの上部に付いているロックノブを手前に引いて解除し、フィルタカバーを取り外します。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えないように、矢印が左向き(エンジン方向)になるようにフィルタをセットしてください。

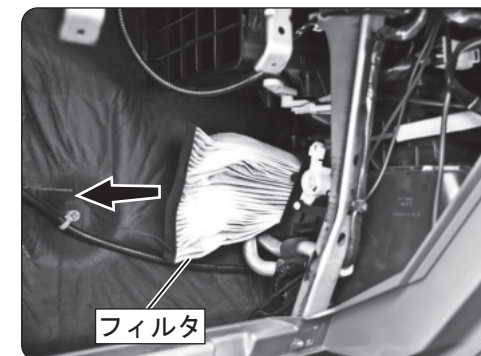

汚れたフィルタを取り外し、新しいフィルタを取り付けます。フィルタの挿入口よりもフィルタの方が大きいので、出し入れの際はフィルタを上下に掴まんでフィルタを潰しながら行ってください。

★尚、フィルタカバー等の取り付けは本手順書の逆の手順にて行ってください。

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。

20220712