

# フーガ

カーエアコン**交換用**フィルタ



22-014D

## 交換手順書

### 適用車種

メーカー	車名	年式	車種型式
NISSAN	フーガ(オプション)	平成21年(2009年)11月～	Y51系

### 作業を行う前の確認!


- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、フーガを参考例として取り上げています。

## 1 カバー等(名称確認)の取り外し




ステップカバー

ツメ(3箇所)を外して、助手席入り口下のステップカバーを取り外します。

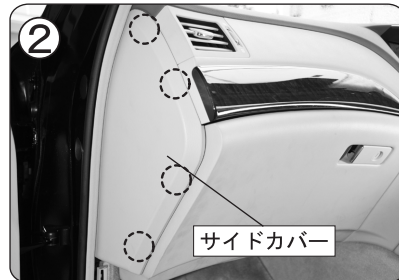


サイドカバー

ツメ(4箇所)を外し、グローブボックス左側のサイドカバーを取り外します。

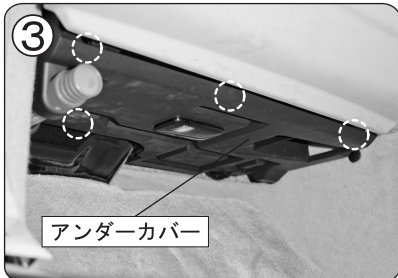


アンダーカバー

ツメ(4箇所)を外して、グローブボックス下のアンダーカバーを取り外します。

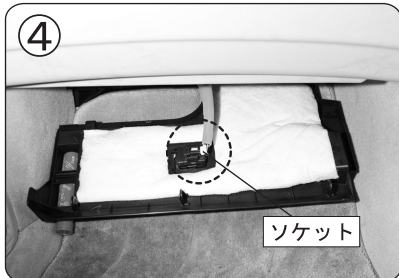


ソケット

アンダーカバーに付いているライトのソケットをカバーから取り外します。(省略可)

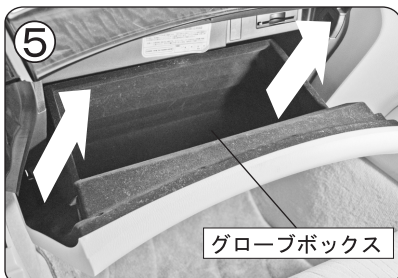

グローブボックス


グローブボックス両サイドを片側ずつ手前に引いて、グローブボックスのヒンジ部分(左右各1箇所)を取り外します。

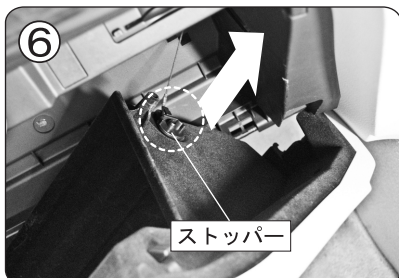

ストッパー


グローブボックスの右側に付いているストッパーを右側に引いて取り外し、グローブボックスを取り外します。

## 2 インナーパネルおよびフィルタカバーの取り外し

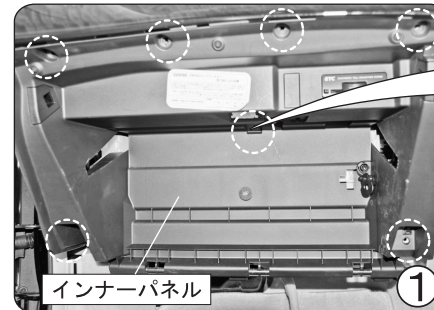


インナーパネル

インナーパネルのライトのカバーを外し、パネルの裏側に付いているケーブルの収束クリップ(2箇所)を取り外してから、ネジ(7箇所)を取り外して、パネル全体を取り外します。(ツメ4箇所)

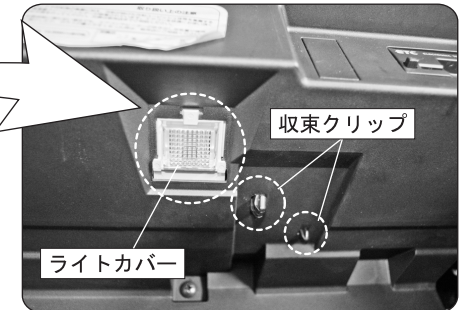


ライトカバー

ライトのカバーと収束クリップの位置の拡大画像です。ライトのカバーは手前のツメ部分を解除すると外れますので、パネルの中へ押し込んでください。収束クリップもラジオペンチ等で摘んでパネル内に押し込んでください。

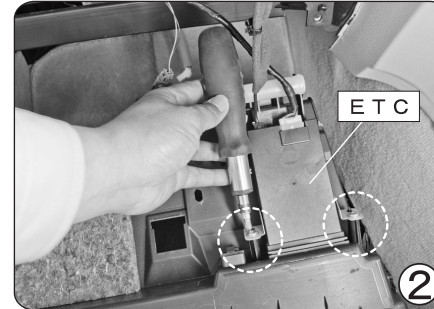

ETC

パネルを取り外す際に、ETCが付いていたらETCも取り外します。パネルの裏側にネジ(2箇所)付いていますので取り外してください。

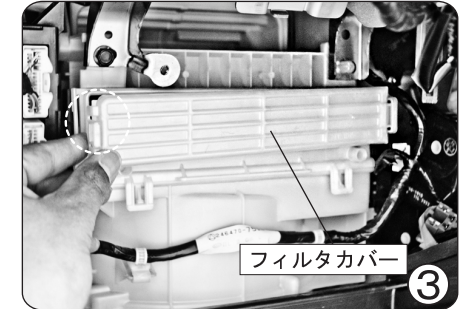

フィルタカバー

フィルタカバーのロックノブ(左側1箇所)を解除してフィルタカバーを取り外します。実際作業を行う際はケーブルが密集していますので慎重な作業が必要です。

## 3 フィルタの取り外し



フィルタ(側板)

ブロアケースから汚れたフィルタを取り外し、新しいフィルタを取り付けます。フィルタの側板が手前・奥に来るようにセットしてください。

### ☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にUPマークの矢印が上に向くようにセットしてください。

★尚、フィルタカバー等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

### ご注意

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。