

**適用車種**


メーカー	車名	年式	車種型式
SUZUKI	アルト(オプション)	平成27年(2015年)1月～	HA36S
SUZUKI	イグニス(オプション)	平成28年(2016年)2月～	FF21S

(注)適用車種は上記の他にもございますので詳細は適用表等を参照してください。

**作業を行う前の確認！**


- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ **交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。**(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、アルト(HA36S)を参考例として取り上げています。

**1 グローブボックスとフィルタカバーの取り外し**

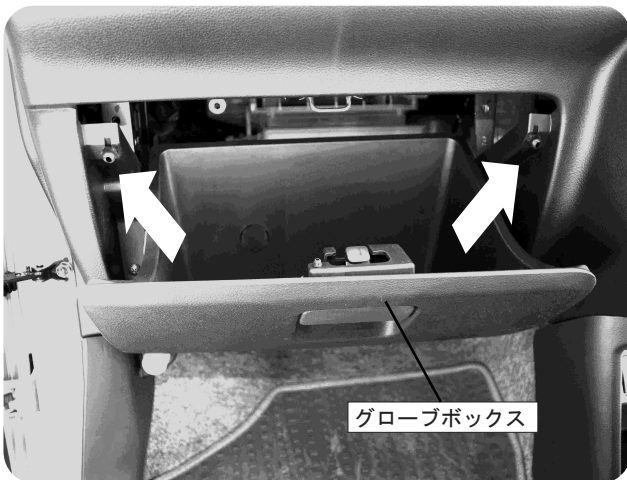

グローブボックス


グローブボックスを開いて、グローブボックスの両サイドを片側ずつ(右側から)矢印方向(手前方向)に引くようにしてグローブボックス下の噛み合わせ部分(左右各1箇所)を外してグローブボックスを取り外します。  
パネルやグローブボックスの破損等にご注意ください。

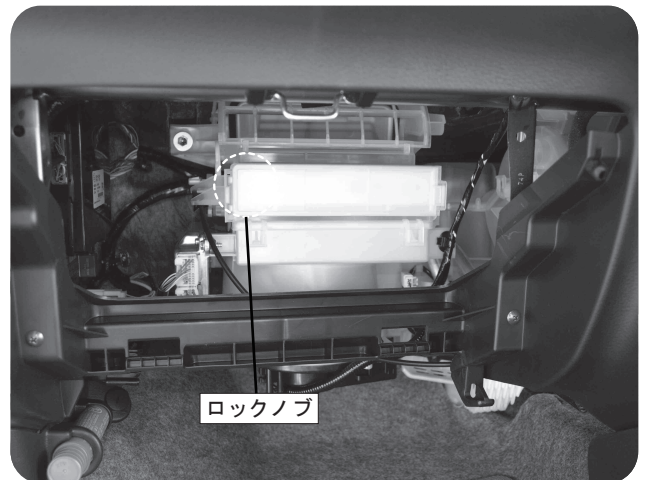

ロックノブ

左側のロックノブを解除してフィルタカバーを取り外します。

**2 フィルタの交換**

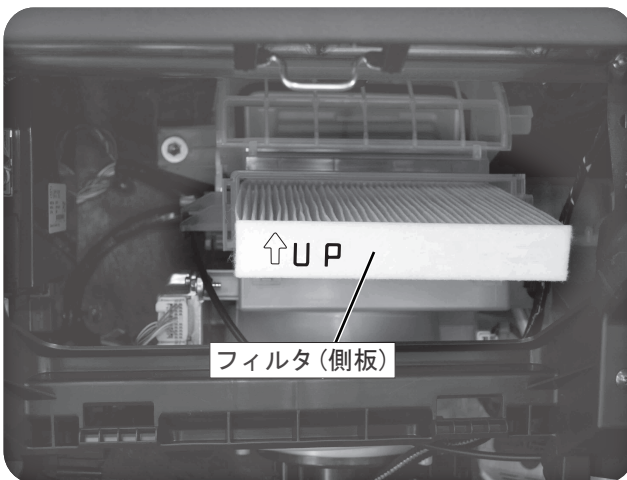

フィルタ(側板)

汚れたフィルタを取り出し、新しいフィルタと交換します。フィルタの側板が手前・奥の位置になるようにフィルタをセットしてください。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にUPマークの矢印が上に向くようにセットしてください。

★尚、フィルタカバー等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

**◎ ご注意 ◎**

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店に御相談ください。