

21-009W ①

交換手順書

適用車種


メーカー	車名	年式	車種型式
TOYOTA	ハイエース(オプション)	平成16年(2004年)8月～平成19年(2007年)9月	KDH200系, TRH200系
TOYOTA	レジアスエース(オプション)	平成16年(2004年)8月～平成19年(2007年)9月	KDH200系, TRH200系

(注)適用車種は上記の他にもございますので詳細は適用表等を参照してください。


作業を行う前の確認！

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、ハイエースを参考例として取り上げています。


1 グローブボックスとフィルタカバーの取り外し

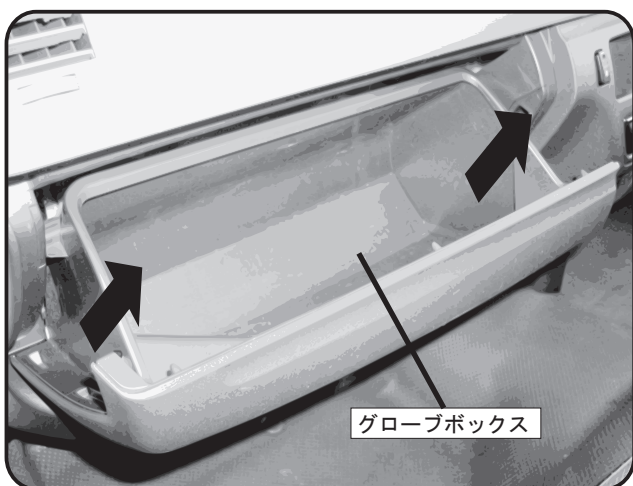

グローブボックスを開いて、矢印方向に片側ずつ引くようにしてグローブボックスを取り外します。
パネルやグローブボックスの破損等にご注意ください。

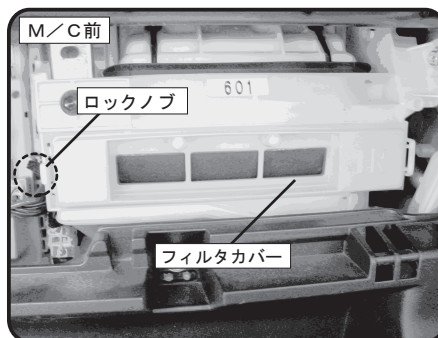


グローブボックスを外しますとフィルタカバーが見えてきますので左側のロックノブを解除してカバーを取り外します。

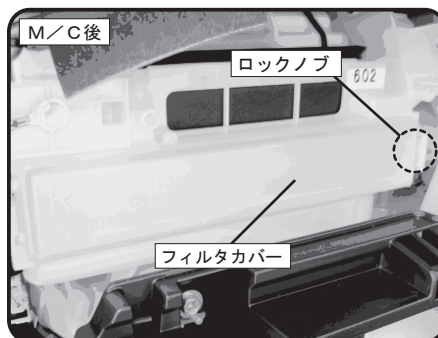

マイナーチェンジ後(07.9～)のお車は21-009Wを取り付ける事が出来ませんので21-006K, 21-006Wまたは21-006Dを取り付けてください。

2 フィルタの交換(装着)

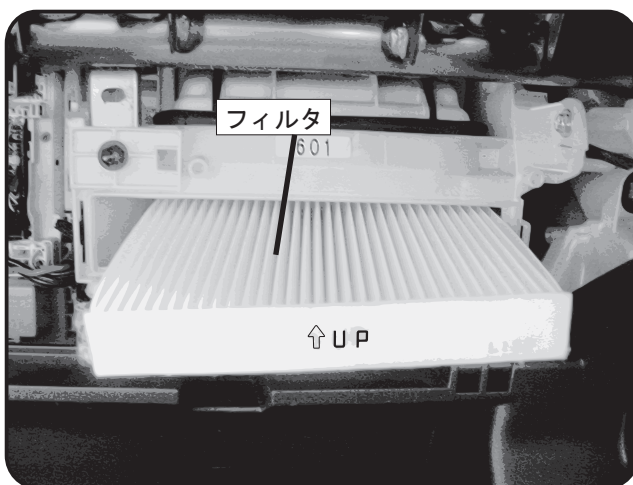

汚れたフィルタを取り出し、新しいフィルタと交換します。初回交換の場合はフィルタがブローケース内に入っておりませんが、フィルタをそのまま入れていただくだけで他は特にやらなければならない事はありません。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にUPマークの矢印が上に向くようにセットしてください。

★尚、フィルタカバー等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店に御相談ください。

適用車種


メーカー	車名	年式	車種型式
NISSAN	デイズ(オプション)	平成31年(2019年)3月～	B4#W
MITSUBISHI	eKワゴン(オプション)	平成31年(2019年)3月～	B33W・36W

(注)適用車種は上記の他にもございますので詳細は適用表等を参照してください。


作業を行う前の確認！

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ **交換方法等で不明な点は、車の取扱い説明書をご参照ください。**(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、eK クロススペース(B35A)を参考例として取り上げています。

1 グローブボックスとフィルタカバーの取り外し

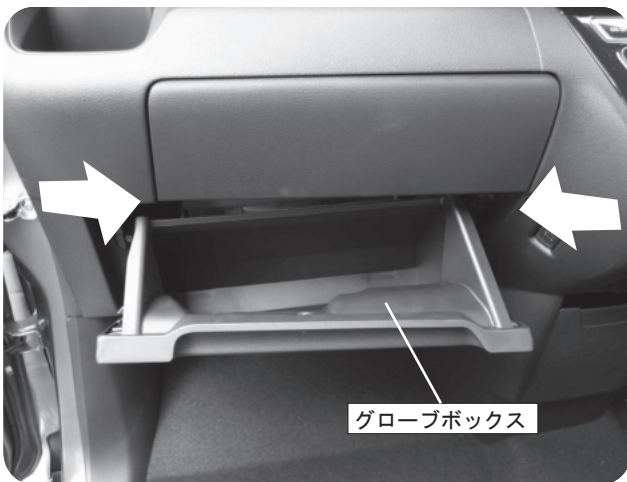


グローブボックスを開いて、グローブボックスの両サイドを矢印方向に押しながら手前に引いてグローブボックスを取り外します。

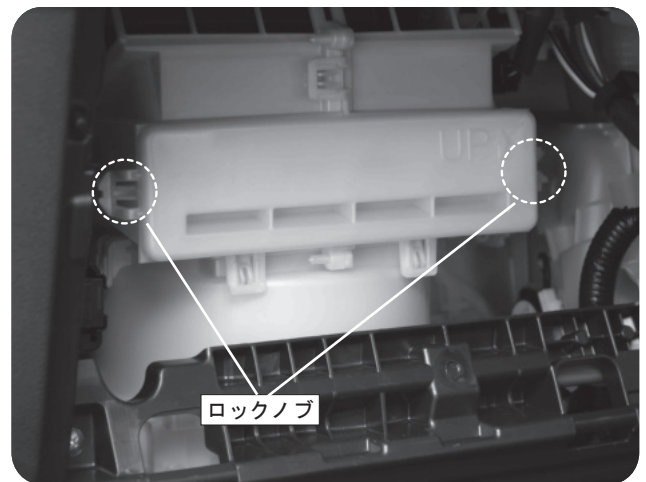

両側のロックノブを解除してフィルタカバーを取り外します。

2 フィルタの交換

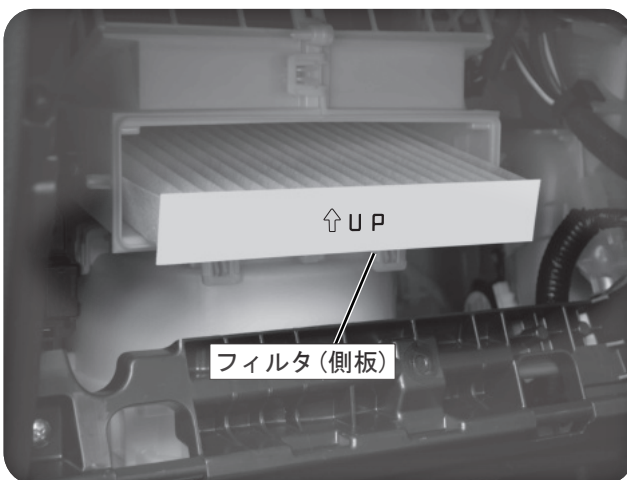

汚れたフィルタを取り出し、新しいフィルタと交換します。フィルタの側板が手前・奥の位置になるようにフィルタをセットしてください。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にUPマークの矢印が上に向くようにセットしてください。

★尚、フィルタカバー等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店に御相談ください。