

22-007K(F-108) 交換手順書

適用車種

メーカー	車名	年式	車種型式
NISSAN	マーチ	平成9年(1997年)5月～平成14年(2002年)1月	K11系
NISSAN	キューブ	平成10年(1998年)2月～平成14年(2002年)9月	Z10系
NISSAN	セレナ	平成9年(1997年)1月～平成11年(1999年)5月	C23系

(注1)同一型式でも上記年式以前のは適用しませんのでご注意ください。

(注2)適用車種は上記の他にもございますので詳細は適用表等を参照してください。

作業を行う前の確認！


- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、マーチ、キューブ、セレナを参考例として取り上げています。

◎ ご注意 ◎


- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

1 グローブボックスの取り外し

<キューブを除く全車>

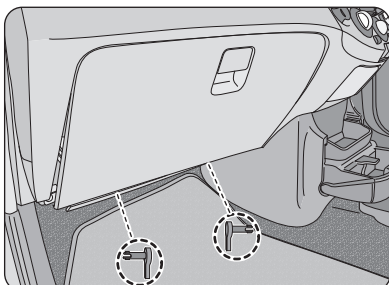


グローブボックスを閉じ、下部に付いているピン(2箇所)を引いて外し、グローブボックスを取り外します。

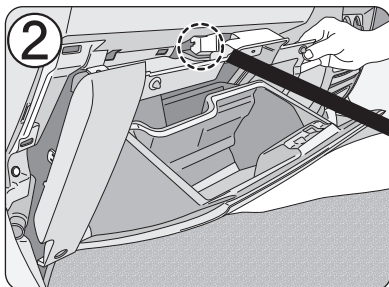


グローブボックスの裏には黄色いハーネスボックスが取り付けられています。

<キューブ>

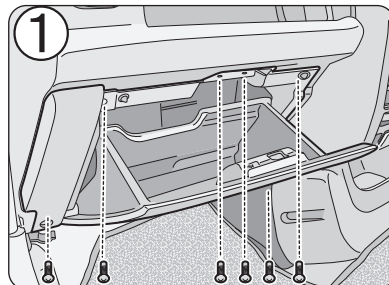

グローブボックスを開いてネジ(6箇所)を外し、グローブボックス全体を手前に引くようにして取り外します。

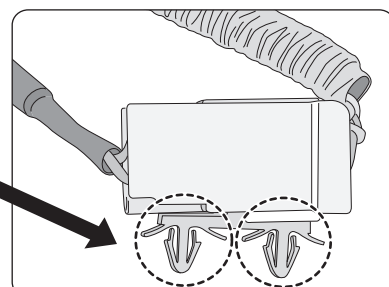

<解説>


上図のように先端部分がグローブボックスにはめ込む形になっていますので、先端部分をラジオペンチ等でつまんで外してください。十分注意して作業を進めてください。

2 パネル切除およびレインフォース(補強板)の取り外し


<キューブ>

キューブではこのような作業はありませんので、次の工程に進んでください。

<セレナ>

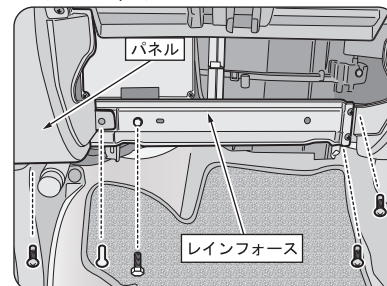


パネル部のネジ(1箇所)とピン(1箇所)を外して左側のパネルを外します。次にレインフォースのネジ(右側2箇所)10mmのボルト(1箇所、左から三番目)を外します。

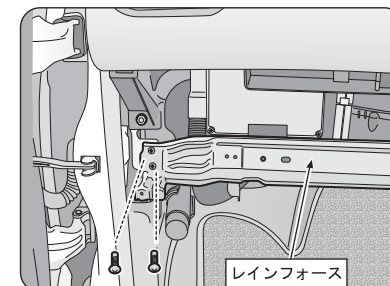


左側のパネルを取ると、レインフォースのネジ(2箇所)が隠れていますので、ネジを外してレインフォースを外します。

<マーチ>

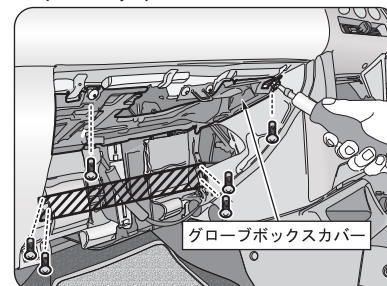


ネジ(2箇所)を外して、グローブボックスカバーを外します。また斜線部にレインフォースが付いている場合は取り外します。(ネジ4箇所)

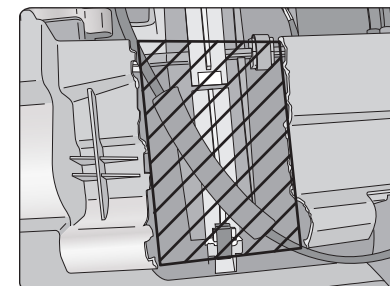

斜線部に左右点線の入ったパネルが付いている時は、そのパネルをカッター等で切り取ります。


3 フィルタの交換

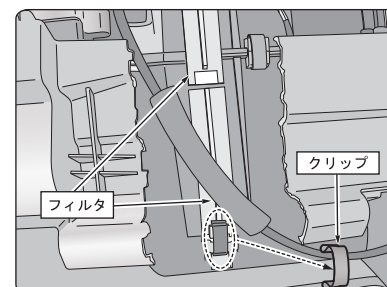

フィルタの下の部分に黒色のクリップが付いていますので、外してください。
マイナスドライバーを使用すると作業が容易になります。

☆ワンポイント☆

フィルタの上と下を間違えて装着しますとクリップが止まらなくなりますので、フィルタの突起部分が下になるようにセットしてください。

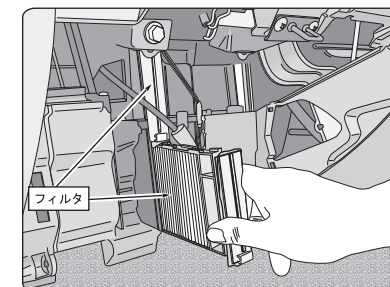

フィルタを交換します。お車によってはフィルタ付近に配線等がありますので、交換の際は十分注意して作業を行ってください。

★尚、本手順書の逆の手順を行って、作業を終了してください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。