

エルグランド／キャラバン

カーエアコン **交換用** フィルタ

22-011DC(F-113C) 交換手順書



適用車種


メーカー	車名	年式	車種型式
NISSAN	エルグランド(オプション)	平成9年(1997年)5月～平成14年(2002年)5月	E50系
NISSAN	キャラバン(オプション)	平成13年(2001年)4月～平成24年(2012年)6月	E25系
ISUZU	ファーゴ・フィリー(オプション)	平成9年(1997年)7月～平成14年(2002年)5月	JAE50系

(注)適用車種は上記以外にもございますので、詳細は適用表等を参照してください。


作業を行う前の確認

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、エルグランド、キャラバンを参考例として取り上げています。


1 グローブボックスの取り外し

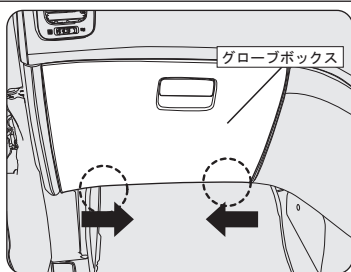

＜お車がエルグランドの時は…＞
グローブボックスの下部2箇所(点線の辺り)にピンがくっついていますので、矢印方向へ引いて外してください。ピンを外すとグローブボックスの扉が外れます。

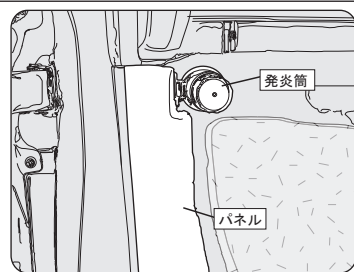


グローブボックスの下部近くにある発炎筒の付いたパネルを外します。パネルの奥に付いている蓋状のネジ(1箇所)を外した後、パネル全体を外してください。

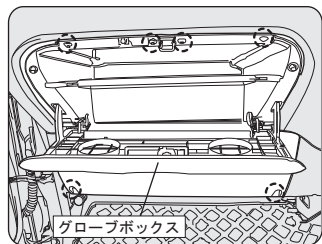

＜お車がキャラバンの時は…＞

グローブボックスを開けて、ネジ(6箇所)を外し、グローブボックス全体を外します。

2 レインフォース等の切り取り(フィルタ未装着車のみ)

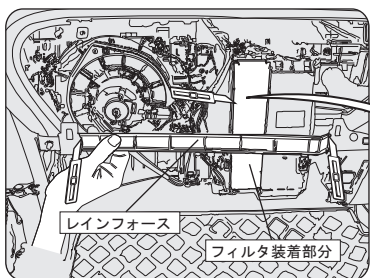


グローブボックスを外した後、未装着車はプロアケースの前に樹脂で出来たバー(レインフォース)が付いています。このレインフォースの右端と左端をカッター等で切り取ります。その後フィルタ装着部分もカッター等を使って溝に沿って切り取ります。

☆ワンポイント☆

フィルタ装着部分は溝部が設けられておりますので、溝部をカッター等で切り取ってください。


3 インナーパネルの取り外し(エルグランドのみ)

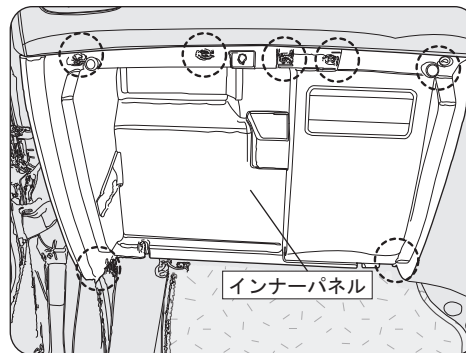

ネジ(7箇所)を外してインナーパネルを外します。ネジの形状が付いている場所によって異なっておりますので、ネジを外した直後にネジの位置を確認した方が取付けの際に作業がスムーズに進みます。

初回交換ですとインナーパネルは外しづらいですので、無理をするとパネルを損傷する恐れがありますので慎重に作業を進めてください。

4 フィルタの取り付け

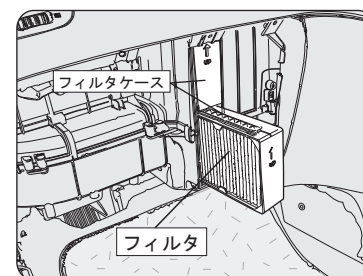


フィルタカバーが装着されているお車はフィルタカバーを取り外してからフィルタを取り外し、付属のフィルタケースに新しいフィルタを入れて、プロアケースに装着します。上下二段になっていますので、上のフィルタから先に装着してください。

フィルタケースとフィルタカバーがもともと装着されているお車は交換用の当社製品22-011D(F-113)をご使用ください。


未装着のお車は新しい付属のフィルタケースに新しいフィルタをプロアケース内に装着した後、付属のフィルタカバーをご使用ください。

☆ワンポイント☆

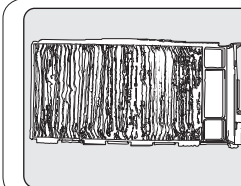

左図のような薄い集塵タイプのフィルタが装着されていた場合は、本製品をご使用ください。その際に本製品付属のフィルタカバーとクリップが必要なくなります。

フィルタカバーとクリップは既存のものをご使用いただいても、本製品に付属されているものをご使用いただいても、問題はありません。

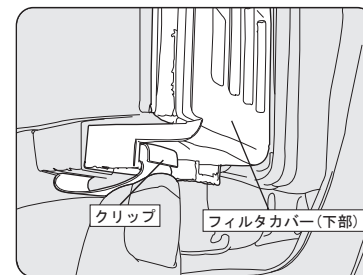

フィルタの装着が完了しましたら、フィルタカバーを装着していただき、フィルタカバー下部とプロアケースをクリップで留めます。フィルタカバーはプロアケース上部に差し込み口がありますので、先にカバーの上部をその差し込み口に入れてください。クリップは真ん中部分を押ししっかり留めてください。最後にカバーのガタつきや空気漏れ等を確認してください。

☆ワンポイント☆

フィルタおよびフィルタケースの表と裏・上と下を間違えない様にAIRFLOWマークの矢印(フィルタ部)が運転席側に向くように、UPマークの矢印(フィルタケース部)が上に向くようにセットしてください。

★尚、フィルタカバー等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

注意

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。