

# インテグラ/シビック/ストリーム

カーエアコン**交換用**フィルタ



25-003W

## 交換手順書

### 適用車種


メーカー	車名	年式	車種型式
HONDA	インテグラ(オプション)	平成13年(2001年)7月～平成18年(2006年)9月	DC5
HONDA	シビック(オプション)	平成12年(2000年)9月～平成17年(2005年)10月	EP3, EU1・2・3・4, ES9
HONDA	ストリーム(オプション)	平成12年(2000年)10月～平成18年(2006年)7月	RN1・2・3・4・5

(注)適用車種は上記の他にもございますので詳細は適用表等を参照してください。

### 作業を行う前の確認!

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ **交換方法が不明なため、車の取扱説明書を確認してください。**(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、シビック、ストリームを参考例として取り上げています。

### 1 グローブボックスの取り外し

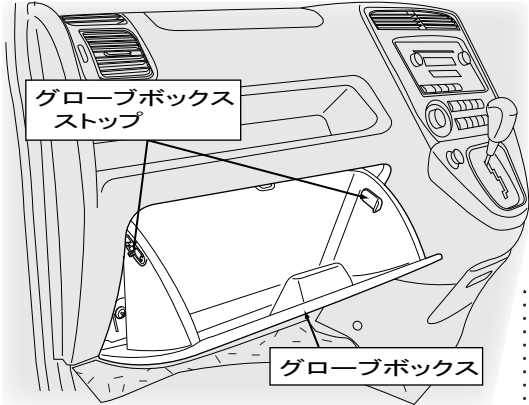


**グローブボックス ストップ**

**グローブボックス**

グローブボックスを開き、ボックスの両側に取付いているグローブボックスストップを外してグローブボックスを取り外します。


☆ワンポイント☆

<グローブボックスストップの取り外し>

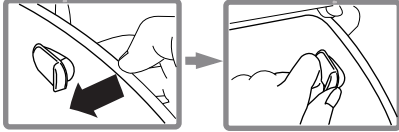

グローブボックスボックスストップの裏側を押して解除します。グローブボックスストップが外れたところで表側から取り外します。


<シビック>

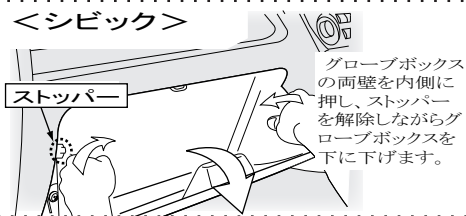

**ストッパー**

グローブボックスの両壁を内側に押し、ストッパーを解除しながらグローブボックスを下に下げます。


### 2 フィルタケースの取り外し

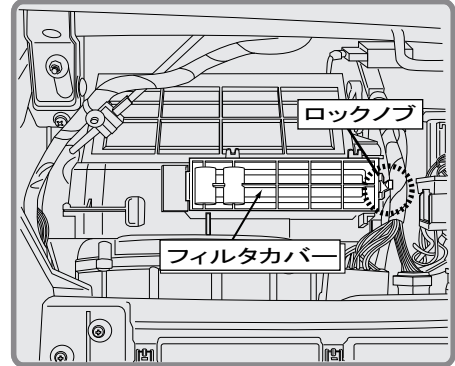

**ロックノブ**

**フィルタカバー**

ロックノブを解除し、フィルタカバーを取り外します。

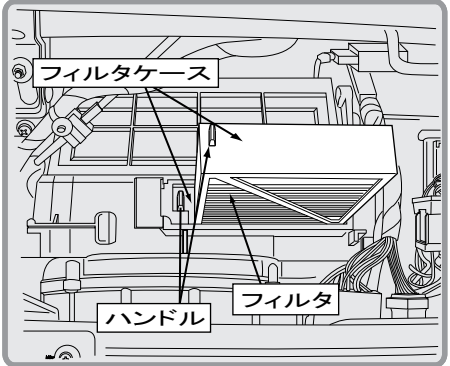


**フィルタケース**

**ハンドル**

**フィルタ**

フィルタカバーを取り外した後、フィルタケースを手前に引き出します。

### 3 フィルタの取り外し

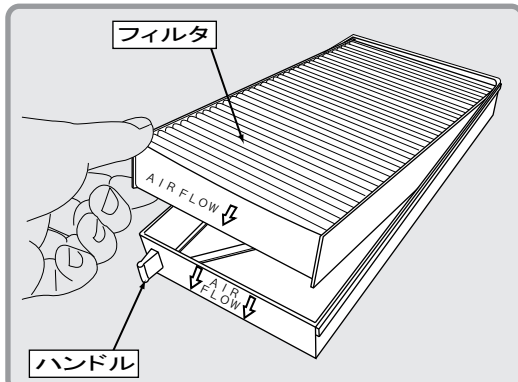


**フィルタ**

**ハンドル**

フィルタケースから汚れたフィルタを取り外し、新しいフィルタを取り付けます。フィルタケースを収める際はケースに付いているハンドルの位置に注意して取めてください。

☆ワンポイント☆

<フィルタの装着>

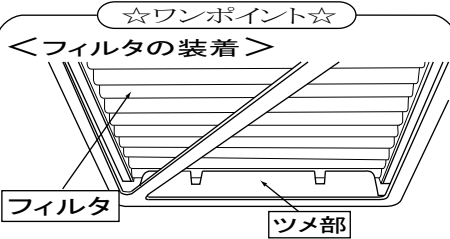


**フィルタ**

**ツメ部**

フィルタをフィルタケースに装着の際は、フィルタの末端をツメ部に確実に装着してください。

<シビック、インテグラ(初回交換時)>

シビック等は、ケースを取り出した後、右図の様にカッター等で斜線部を切り離してからフィルタをセットしてください。

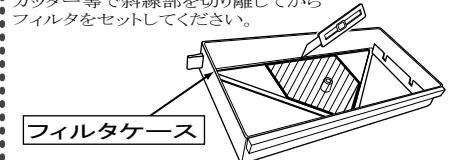

**フィルタケース**

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にフィルタケースとフィルタに付いている凸の向きを合わせてセットしてください。

★尚、フィルタケース等の取り付けは本手順書の逆の手順にて行ってください。

### ◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますので使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。