

ステップワゴン／オデッセイ

カーエアコン**交換用**フィルタ



25-005D(F-905) 交換手順書

適用車種

メーカー	車名	年式	車種型式
HONDA	オデッセイ	平成11年(1999年)12月～平成15年(2003年)10月	RA6・7・8・9
HONDA	ステップワゴン	平成13年(2001年)4月～平成17年(2005年)5月	RF3・4・5・6・7・8

(注)フィルタカバーが取り付けしていないお車はフィルタカバー付の25-005DC(F-905C)を使用してください。



作業を行う前の確認

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本交換手順書は、適用車種全車を参考例として取り上げています。


1 グローブボックスの取り外し

<ステップワゴン>


<グローブボックス取り外し手順>

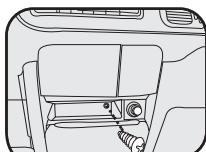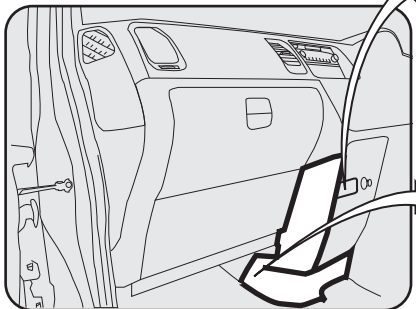


①センターコンソールに取り付いているネジを取り外します。

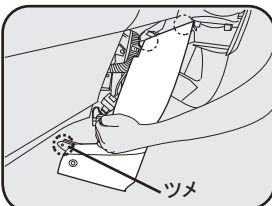

③センターコンソールのパネル(太棒部分)を引いて外します。(ツメは3箇所あります。完全には取り外せません)

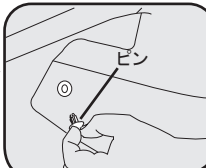


②グローブボックス右下に取り付いているピンを外します。

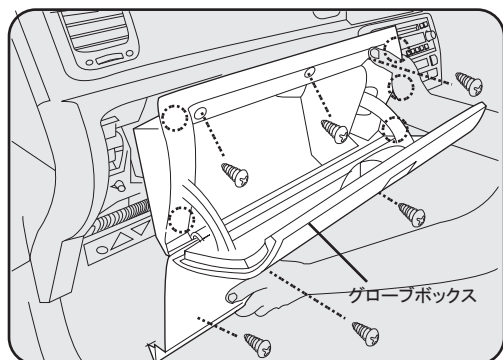

④グローブボックスに付いているネジ(6箇所)を取り外し、ツメ5箇所を外してから、グローブボックスを取り外します。(ツメは右3箇所、左2箇所あります)お車によってはボックスの裏側にコネクターが付いている事がありますのでボックスから外してください。


<オデッセイ>

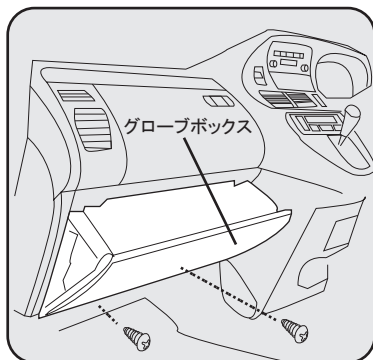

グローブボックスに付いているネジ(2箇所)を外し、グローブボックスを取り外します。


2 グローブボックスフレームの取り外し

<オデッセイ>

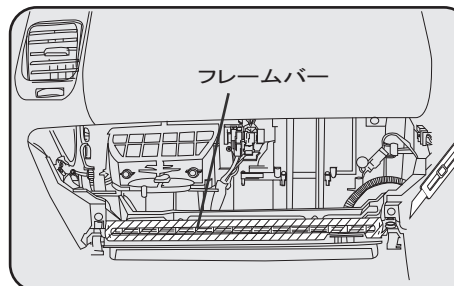


オデッセイは、初回交換時のみフレームバー(斜線部分)をカッター等で切り取ります。既に切り取られている場合は次の作業へ進んでください。

<ステップワゴン・オデッセイ>

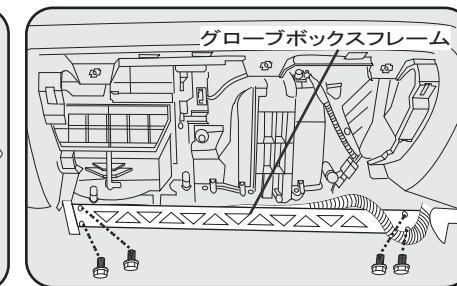

次に、グローブボックスフレームの両サイドに取り付いているボルト(4箇所)を外し、グローブボックスフレームを取り外します。

☆ワンポイント☆

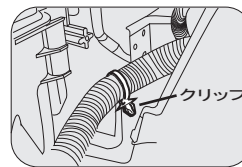


クリップの解除は、図の様に指でつまんだ状態で行うと簡単に外れます。



グローブボックスフレームは、クリップで固定されていますので、左図の要領でクリップを外し、グローブボックスフレームを外してください。取り外しづらい時はラジオペンチ等を使うと簡単に外せます。

3 フィルタの取り外し

<ステップワゴン・オデッセイ>

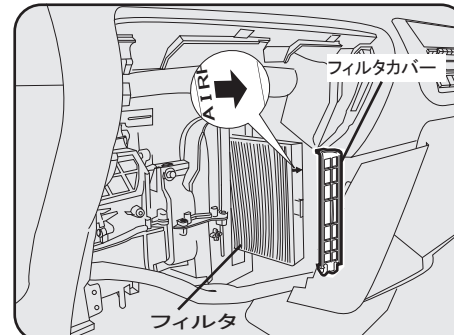


フィルタカバーを取り外します。汚れたフィルタを取り出し、新しいフィルタを装着してフィルタカバーを再度取り付けます。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にAIRFLOWマークの矢印が右向きになるようにセットしてください。

<未装着車の場合>

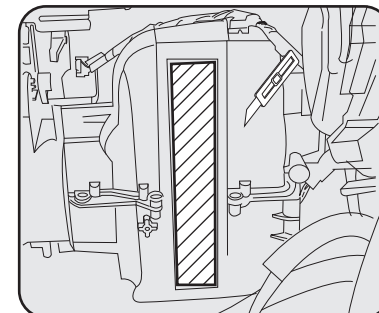

フィルタ装着部分(斜線部分)をカッター等で切り取り、フィルタを装着後、フィルタカバーを装着します。フィルタカバー付の25-005DC(F-905C)を使用してください。

★尚、フィルタカバー等の取り付けは本手順書の逆の手順にて行ってください。

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。