

オデッセイ／ステップワゴン

カーエアコン交換用フィルタ

25-005K(F-913) 交換手順書



適用車種

メーカー	車名	年式	車種型式
HONDA	オデッセイ(オプション)	平成11年(1999年)12月～平成15年(2003年)10月	RA6・7・8・9
HONDA	ステップワゴン	平成13年(2001年)4月～平成17年(2005年)5月	RF3・4・5・6・7・8

(注) フィルタ未装着車には取り付け出来ません。フィルタカバー付きの25-005DC(F-905C)を使用すれば取り付けする事が出来ます。

なお、25-005DC(F-905C)で装着の際はフィルタ装着部分を切り取る作業が伴います。



作業を行う前の確認！

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本交換手順書は、ステップワゴン、オデッセイを参考例として取り上げています。


1 グローブボックスの取り外し

<ステップワゴン>


<グローブボックス取り外し手順>

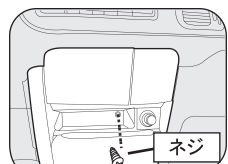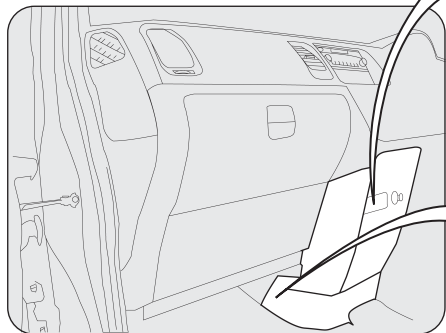

①センターコンソールに取り付いているネジを取り外します。

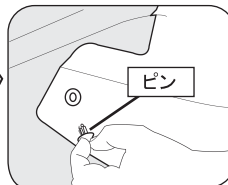


②グローブボックス右下に取り付いているピンを外します。

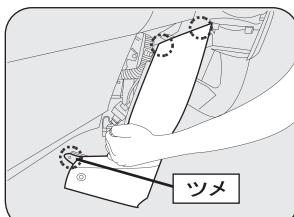


③センターコンソールのパネルを引いて外します。(ツメ 3箇所 完全に外す事は出来ません)

<ステップワゴン>

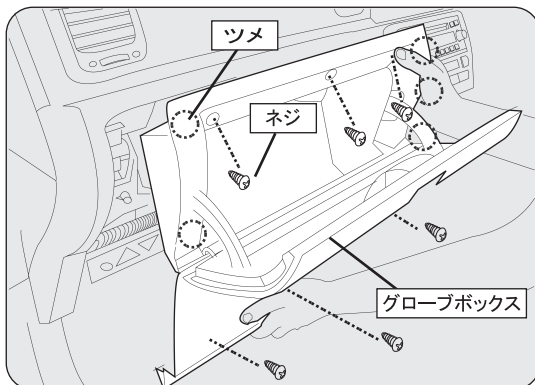

④グローブボックスに付いているネジ(6本)を取り外し、ツメ5箇所を外してから、グローブボックスを取り外します。(ツメは右3箇所、左2箇所あります。)


<オデッセイ>

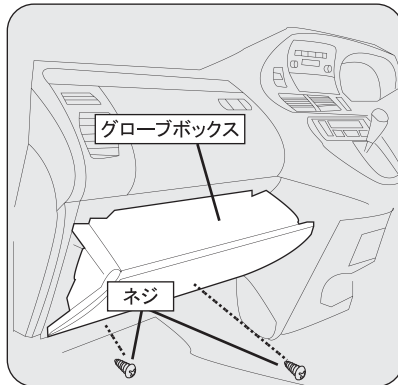

グローブボックスに付いているネジ(2本)を外し、グローブボックスを取り外します。

2 グローブボックスフレームの取り外し


<ステップワゴン・オデッセイ>

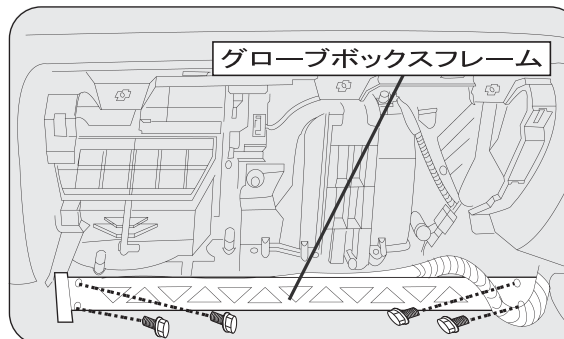

次に、グローブボックスフレームの両サイドに取り付いているボルト(4本)を外し、グローブボックスフレームを取り外します。(この作業は、ステップワゴン・オデッセイ共通です)

☆ワンポイント☆


クリップの解除は、図の様に指でつまんだ状態で行うと簡単に外れます。

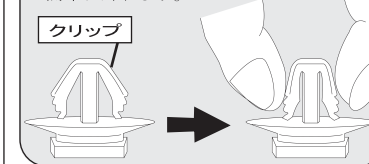

グローブボックスフレームは、クリップで固定されていますので、上図の要領でクリップを外し、グローブボックスフレームを外してください。


3 フィルタの取り外し

<ステップワゴン・オデッセイ>

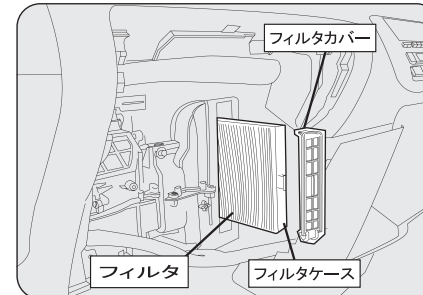


フィルタカバーを取り外します。汚れたフィルタを取り出し、新しいフィルタを挿入し、フィルタカバーを再度取り付けます。(この作業はステップワゴン・オデッセイ共通です)

<未装着車の場合>

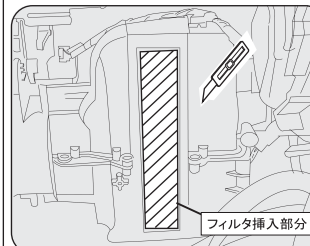


当品番ですと、別途で純正品フィルタケースとフィルタカバーが必要となってしまいますので、初回交換用の当社製品25-005DC(F-905C)の装着をおすすめします。フィルタ挿入部分を切り取る作業が伴います。

<25-005D(F-905)を装着の場合>

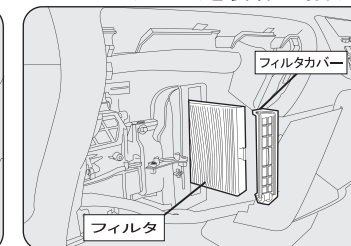

当品番ですと、別途で純正品フィルタケースが必要となってしまいますので、従来通り当社製品25-005D(F-905)の装着をおすすめします。

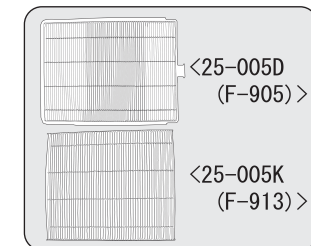

25-005D(F-905)はフィルタケースも兼ねた形状をしておりますが、25-005K(F-913)はフィルタ単体としての機能のみですので、25-005K(F-913)は装着の際に純正フィルタケースが必要になります。装着の際はご注意ください。

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。