

プレオ

カーエアコン**交換用**フィルタ

28-004K / F-704 交換手順書




適用車種

メーカー	車種	年式	型式
SUBARU	プレオ	平成10年(1998年)10月～平成22年(2010年)4月	R#1・2

作業を行う前の確認

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、プレオを参考例として取り上げています。


1 グローブボックスの開放(取り外し)

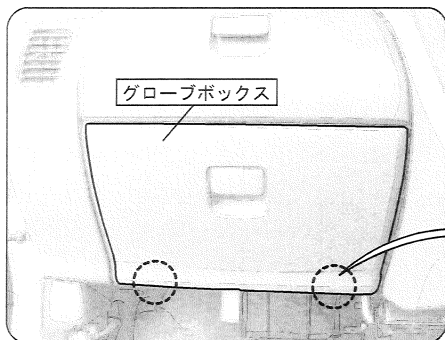


〈お車が初回交換の時のみ〉
初回交換時はお車にフィルタが付いていませんので、フィルタ装着部分を切り取る必要があります。グローブボックス下に付いているピン(左右2箇所)をマイナスドライバー等を使用して外してください。

お車が初回交換かどうか分からない時もこちらを参照してください。

☆ワンポイント☆

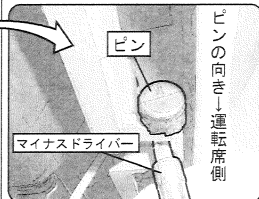


ピンは先の部分がとび出しておりますので、マイナスドライバー等の平らな面で押しと外すことができます。ピンの損傷にご注意ください。

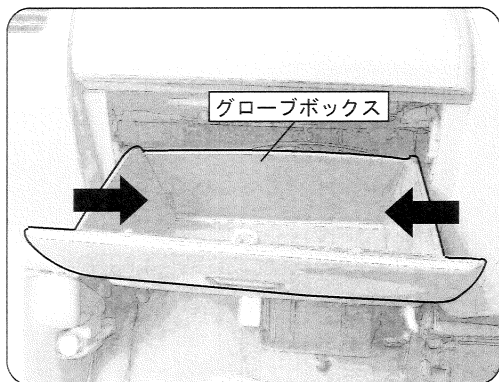


〈お車にフィルタが付いている時〉
グローブボックスを開いて、ボックスの両サイドを片側ずつ内側に押しながら手前に引いて、グローブボックスのストッパーを開放します。

2 フィルタ装着の有無

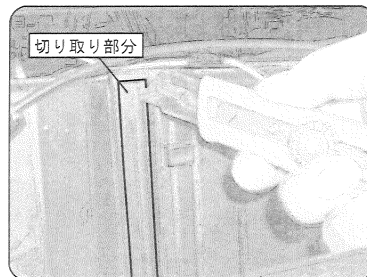


〈お車が初回交換の時のみ〉
グローブボックスを取り外した後、フィルタ装着部分をカッター等を使用して溝に沿って切り取ります。切り取った部分をフロア内に入れてしまわないようご注意ください。数箇所樹脂が硬く、切りづらい部分がございます。

☆ワンポイント☆

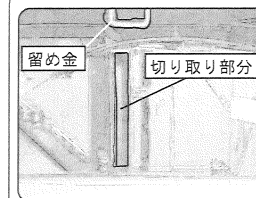


切り取る位置はフロアケースの中央に細長い四角形の溝がありますので、溝に沿って切り取ってください。グローブボックスの留め金の下の位置になります。

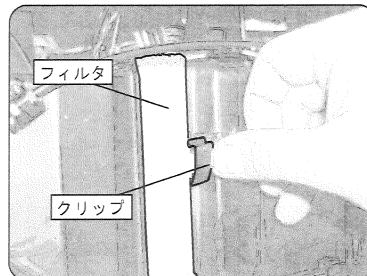

〈お車にフィルタが付いている時〉
上側のフィルタに付いている黒色のクリップをマイナスドライバー等を使用して取り外します。

フィルタは上側から先に引き抜いてください。

3 フィルタの交換(取り付け)

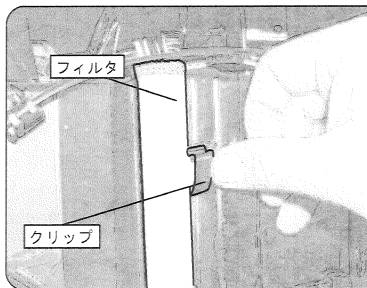

汚れたフィルタを取り外し、新しいフィルタを取り付けます。初回交換時は切り取った部分にフィルタを挿入してください。切り取った部分はバリが出ているとフィルタが引っ掛かってうまく入らない場合がありますので、切り取った際はきれいに仕上げをしてください。

フィルタを取り付けましたら、上側のフィルタに黒色のクリップで固定してください。

初回交換時は付属品の黒色クリップで固定してください。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にフロアケースにセットしてください。

★尚、復元作業は本手順の逆の手順にて行ってください。

ご注意

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。

