

アクセラ

カーエアコン交換用フィルタ



24-007K

交換手順書


適用車種

メーカー	車種	年式	型式
MAZDA	アクセラ	平成21年(2009年)6月～	BL3FW, BL5F#, BLEA#, BLEF#

作業を行う前の確認


- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、アクセラを参考例として取り上げています。

1 アンダーカバー等の取り外し

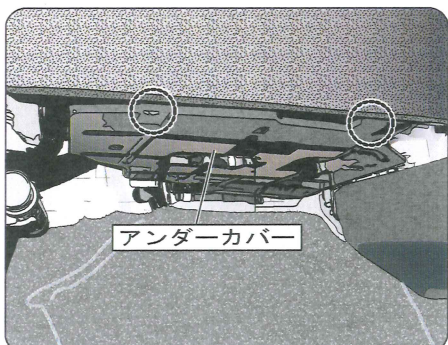

アンダーカバー


グローブボックス下に取り付いているアンダーカバーのロックノブ(左右各1箇所)を解除して下に引き、アンダーカバーを取り外します。

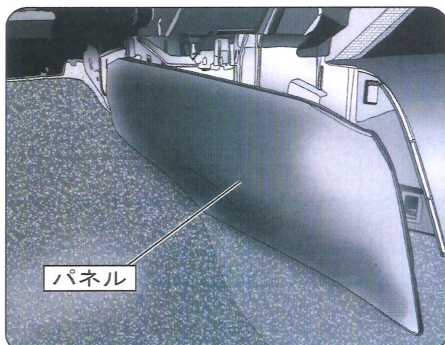

パネル


アンダーカバーの右側にあるパネルを取り外します。(ツメ2箇所)

2 フィルタカバーの取り外し

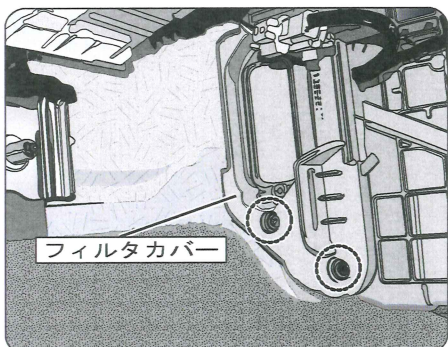

フィルタカバー


先ほど取り外したパネルの奥にフィルタカバーが取り付けられていますので、ネジ(2箇所)を取り外してください。

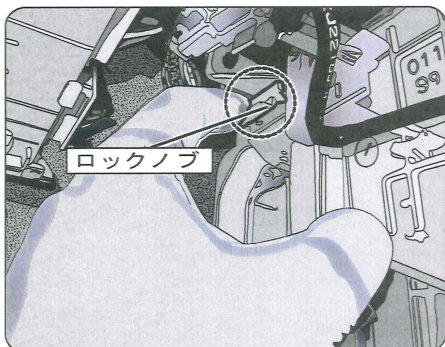

ロックノブ

フィルタカバー上部に取り付いているロックノブを下に引いて解除し、フィルタカバーを取り外します。


3 ハーネスコネクタのクリップの取り外し

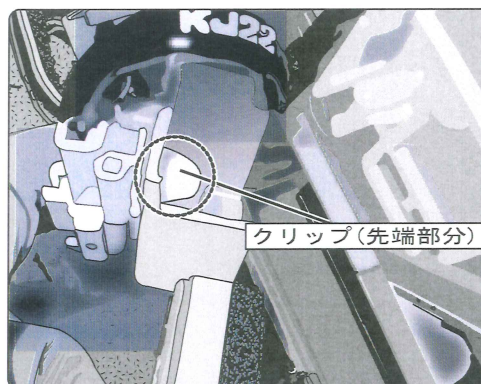

クリップ(先端部分)

フィルタカバーに付いているハーネスコネクタのクリップをラジオペンチ等で摘んでフィルタカバーから取り外し、フィルタカバーを完全に取り外します。

4 フィルタの取り外し

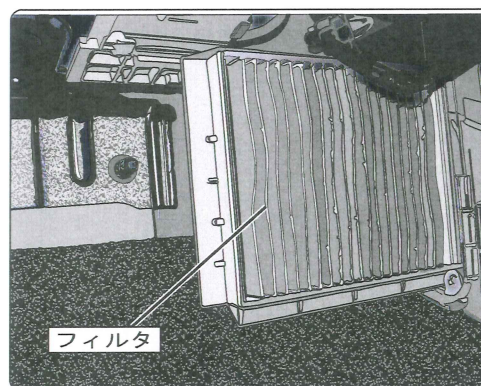

フィルタ


ブローケースから汚れたフィルタを取り外し、新しいフィルタを取り付けます。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にブローケースにセットしてください。

★尚、フィルタカバー等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

☆ワンポイント☆

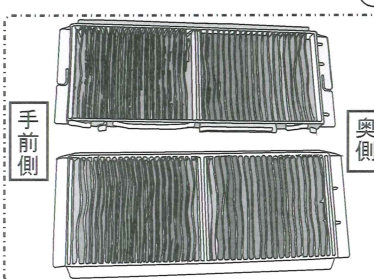

フィルタは上下で2段あり、形状も若干異なりますので、装着の際は十分ご注意ください。

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。