

25-009K 交換手順書


適用車種

メーカー	車名	年式	車種型式
HONDA	インスパイア	平成10年(1998年)10月～平成15年(2003年)6月	UA4・5
HONDA	セイバー	平成10年(1998年)10月～平成15年(2003年)6月	UA4・5


作業を行う前の確認

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、セイバーを参考例として取り上げています。


1 グローブボックスの開放準備

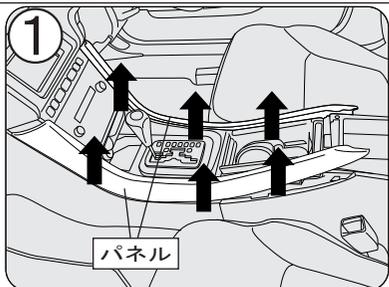


センターコンソール左右に付いている木目調のパネルを引き上げるようにして取り外します。パネルを損傷しないように慎重に作業を進めてください。

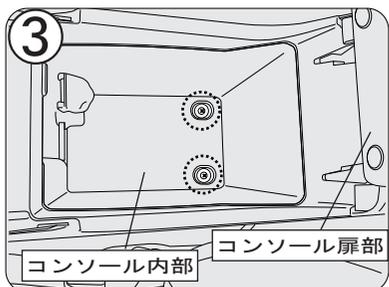


ロアコンソールを開けて、ロアコンソールに付いているネジ(2箇所)を外します。

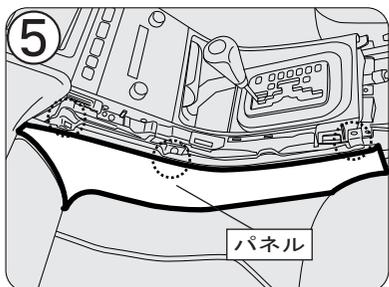


ネジ(3箇所)を外して太線のパネルを外します。ロアコンソール側から外すようにしてください。

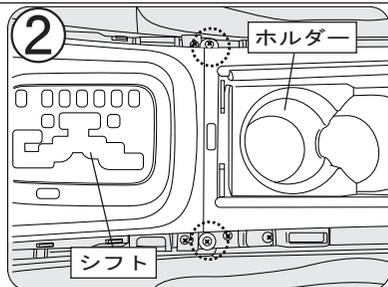

シフト手前に付いているネジ(2箇所)を外します。ジュースホルダー側のネジを外してください。

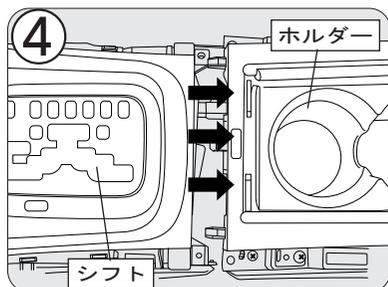


シフトとジュースホルダーの境目から矢印方向に少しずらしてください。

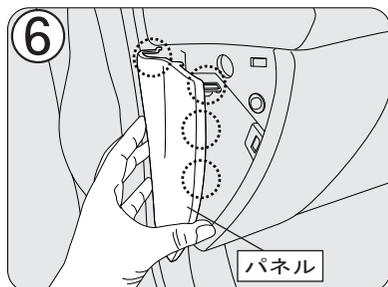

グローブボックス左側に付いているヒューズボックスパネルを外します。(ツメ4箇所)

2 グローブボックスの取り外し

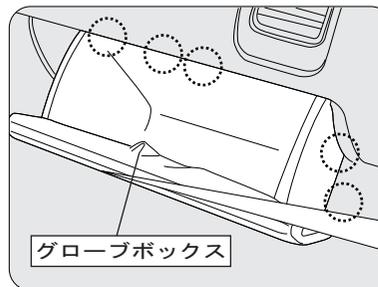


グローブボックスを開けて、ネジ(上3箇所、右側2箇所)を外します。グローブボックスの左下にピンが付いているので、そこを先に抜いてからグローブボックス全体を外してください。



左図はボックスの左下を下からのぞいた図です。ピンが付いているので先にラジオペンチ等で外してください。

3 グローブボックスライトの取り外し

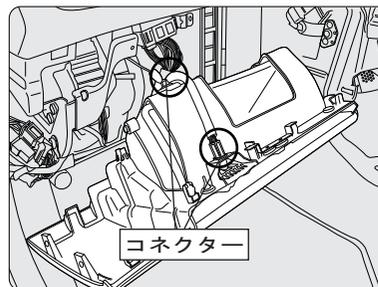


グローブボックスライトが付いているお車はグローブボックスを外している時に外すようにしてください。コネクターが固くなって取り外しづらい場合がありますので、慎重な作業を心掛けてください。

4 フィルタの取り外し



フィルタカバーを下側から外します。

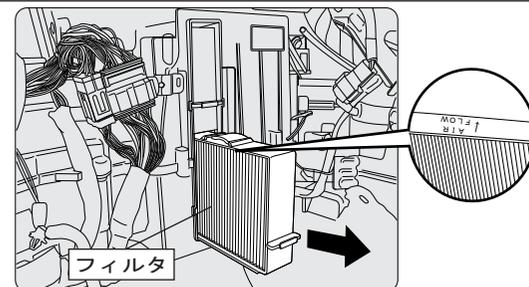

古いフィルタを取り出して、新しいフィルタと交換してください。フィルタ側部に明示されているAIR FLOWの隣の矢印が運転席側に向くようにフィルタをセットしてください。

☆ワンポイント☆

フィルタ取り付けの際はフィルタの表面と裏面を間違えないようにして、フィルタケースのツメに確実に装着してください。

★尚、フィルタケース等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますので使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。